12523

ハイクオリティブラインド

セレーノ25

傾斜窓タイプ

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

[取付け上のご注意]

⚠警告

❗
- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- ブラケットの取付け時は、ブラケット１個に付き必ず２本のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠警告

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- 高温・多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

[操作上のご注意]

⚠警告

⃠
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

⃠
- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

[取扱上のご注意]

⚠警告

⃠
- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
- コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コード（チェーン）や昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意

⃠
- 強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
- ブラインドのスラット（羽根）を掃除する場合は、特にスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。

- 製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

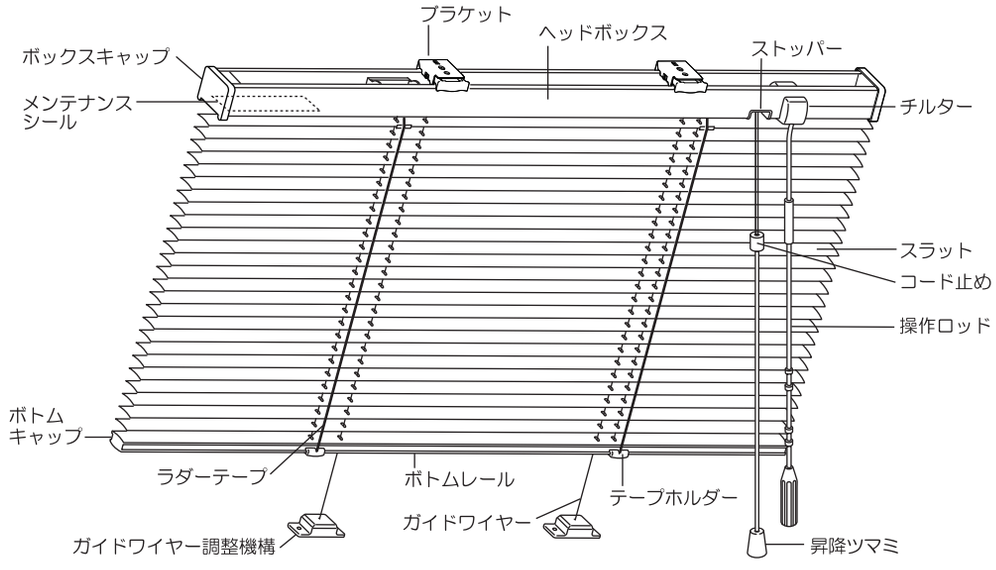

2 付属部品

ブラケットセット

●ブラケット

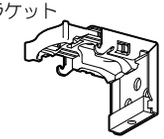

幅130cm以下　2ヶ
幅131cm～200cm　3ヶ
幅201cm以上　4ヶ

●ブラケットキャップ
（ブラケットと同数）

●ガイドブラケット
（ブラケットと同数）



（ネジφ4×20㎜）

●操作棒止め
（1ヶ）

（ネジφ3×16㎜）

●コード掛け
（1ヶ）

（ネジφ3×16㎜）

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×2本）

操　作　棒

●操作ロッド（K）



●接続ロッド（K）

［高さ寸法ににより本数が異なります。
入っていない場合もあります。］



ガイドワイヤー調整機構用取付けネジ

●窓枠用
（ブラケット数×2本）

●ガイドブラケット
及びフレーム用
（ブラケット数×2本）

●ガイドワイヤー取付け位置出し用
スラット（1本）



オプション部品

フレームセット

●フレーム

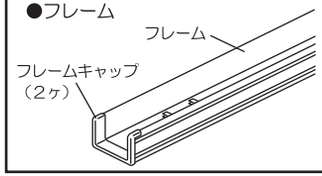

●取付けネジ（8本）

フリーブラケット

●フリーブラケット
（ブラケットと同数）



●取付けネジ
（ブラケット数×2本）

3 取付け方法・取外し方法

取　付　け　の　種　類

窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞	窓枠の内側に取付ける場合 ＜天井付け＞	カーテンレールに取付ける場合 ＜正面付け＞
「ブラケット取付け位置」表示シール	「ブラケット取付け位置」表示シール	天井 フリーブラケット ブラケット ヘッドボックス
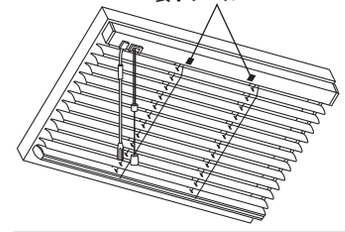	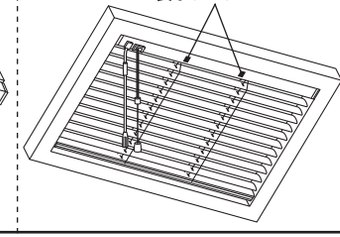	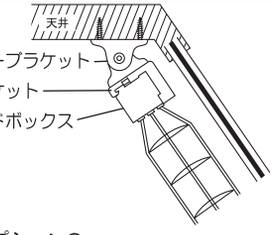
		●オプションの フリーブラケットが必要です。

ブ　ラ　ケ　ッ　ト　の　取　付　け

注意
●本体の「ブラケット取付け位置」表示シールで位置合わせをして取付けてください。
●ブラケットは左右並行（水平）になるように取付けてください。

ブラケットをネジでしっかりと固定してください。

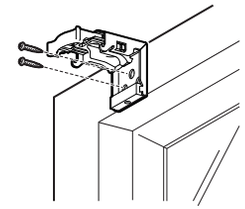

ブラケットをネジでしっかりと固定してください。

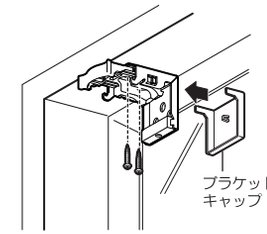

ブラケットL型部とフリーブラケットの「後面」文字部が同じ方向になるよう取付けてください。

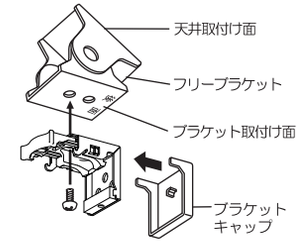

※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けておいてください。

本　体　の　取　付　け

①ブラケットのスライドロックを引き出してください。

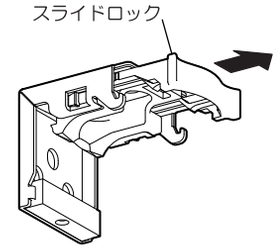

②ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

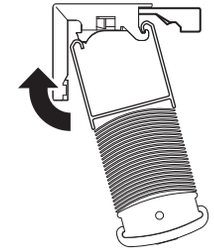

③本体の左右取付け位置を確認し、スライドロックを押して固定してください。

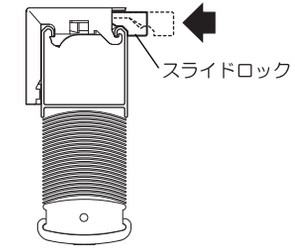

本 体 の 取 外 し

①スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出しながら、ヘッドボックスを矢印Ａ方向へ回転させてください。

②ヘッドボックスを矢印Ｂ方向に引き上げながらブラケットから取外してください。

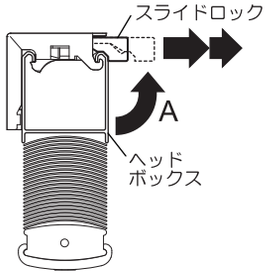

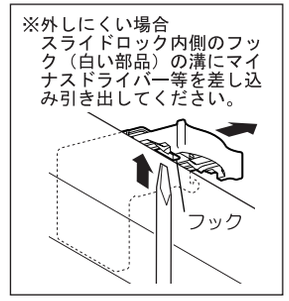

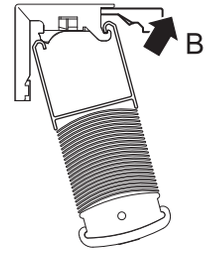

ガイドワイヤーの固定

位置出し用スラットを窓枠にあて、金具の溝をガイドワイヤーの通っている穴に合わせてネジ止めします。
※位置出し用スラットは、本体のスラットと同じものです。

窓枠の内側に取付ける場合

※フレーム（オプション）を使用する場合

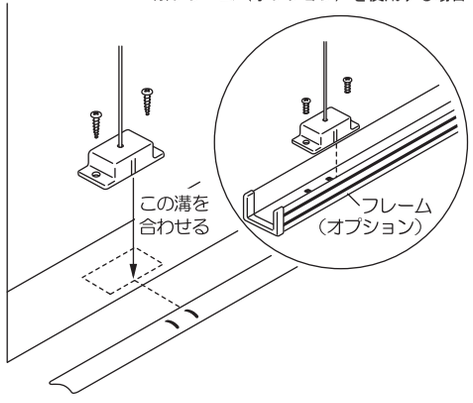

窓枠の外側に取付ける場合

※フレーム（オプション）を使用する場合

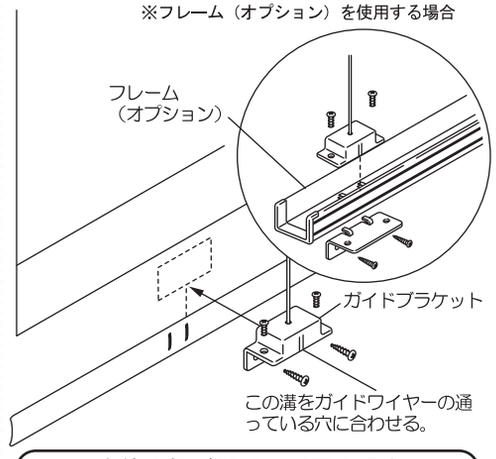

本体の幅が69.9cm以下の場合

幅が69.9cm以下の場合外側のスラット穴に合わせてガイドワイヤーを取付けてください。

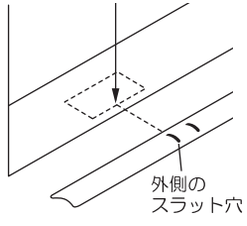

本体の幅が69.9cm以下の場合

幅が69.9cm以下の場合外側のスラット穴に合わせてガイドワイヤーを取付けてください。

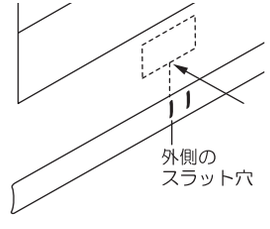

ガイドワイヤーの張力を調整

ガイドワイヤー調整機構の巻取りネジをドライバーで右に廻すとワイヤーを張ることができます。

注　意

①ワイヤーを張り過ぎないよう注意してください。特に、電動ドライバーでの調整は不可能ですので絶対に使用しないでください。

★ワイヤーのたるみは下記を目安にしてください。

●高さ寸法1000㎜で5～10㎜
（ワイヤー中央部）

●高さ寸法2000㎜で１０～20㎜
（ワイヤー中央部）
（但し、傾斜角30°でブラインドを下げた状態時）

②各ワイヤーが同一の張力になるように調整してください。

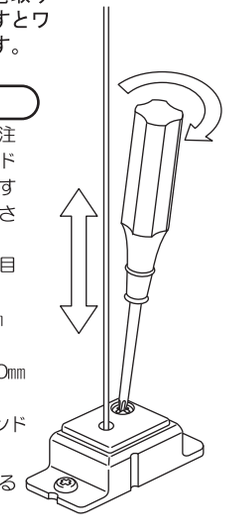

操作ロッド(K)・接続ロッド(K)の取付け

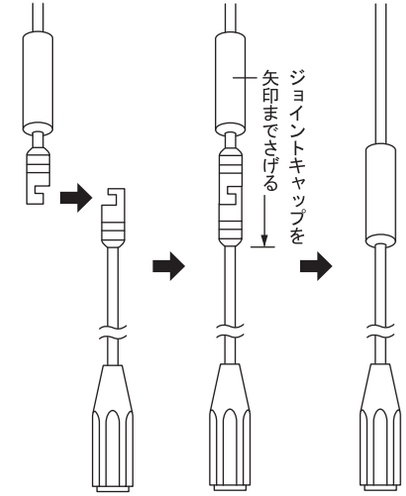

コードストッパー・操作棒止めの取付け

コードストッパー

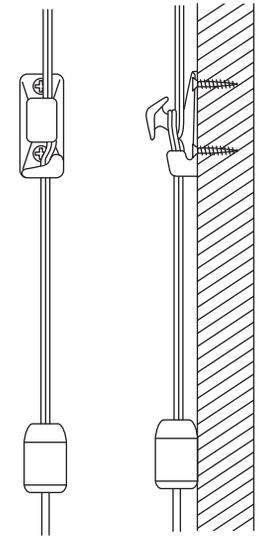

操作棒止め

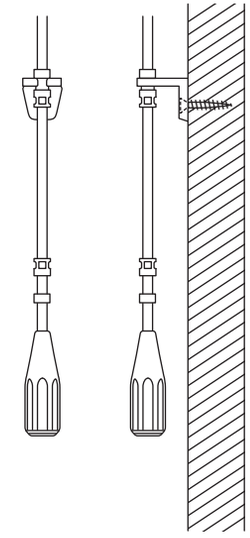

4 操作方法

上げる場合・下げる場合

昇降コード（もしくはコード止め）を①少し内側に引き、②昇降コードを持ったままゆっくりとブラインドを上げ・下げしてください。

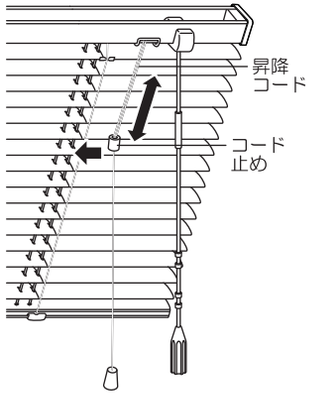

止める場合

昇降コードを少し外側に引くと止まります。

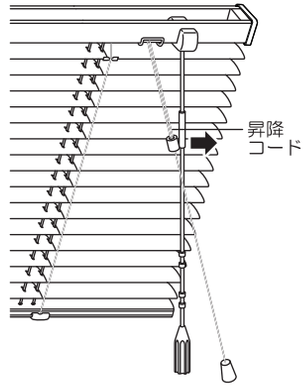

スラットの角度調節

操作ロッドを回すとスラットが回転し、角度を調節することができます。

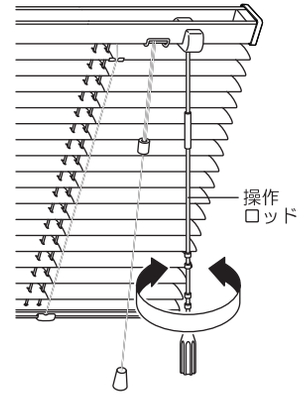

5 お手入れ方法（汚れの種類と使用する洗剤）

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

	汚れ方	洗剤・注意点
ホコリ・手あか	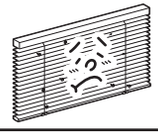 ・コードに手あか ・ホコリは全面的につき、ヘッドボックスの中にもたまりやすい。	住居・家具用洗剤 スプレー式（弱アルカリ性） ・すすぎはしっかりと行ってください。 ・コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ・浴室用（弱酸性）との併用は避けてください。
カビ	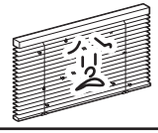 ・スラット面に点々とした黒ズミ ・コード・ラダーテープに黒ズミ	スラット面は住居・家具用洗剤（弱アルカリ性） コード類はカビ取り洗剤（弱アルカリ性 塩素系） カビ防止には除菌スプレー
油ヤニ	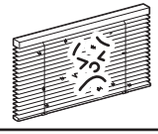 ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。コード類も汚れやすい。	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤（弱アルカリ性） ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー（弱アルカリ性）

◎住居・家具用洗剤・・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
◎カビ取り洗剤・・・・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。
酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
◎除菌スプレー・・・・・・スプレータイプが便利です。
◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。
強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

★酸化チタンコート遮熱スラット・酸化チタンコートスラットの場合は使用しないでください。

◎日頃のお手入れは羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。

以下の洗剤は使用しないでください。

●レンジ・換気扇用洗剤・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよく落ちますが、塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
●酸性洗剤・・・・・・・・塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
●各種漂白剤・・・・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

6 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は『1 取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

（例）品名：商品名が商品略号で表示されています。
受注番号：商品に対する管理番号ですので、お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

JNo.1-000-00000	工 場 00-00
品 名 AXK-25	色 柄 C000
寸 法 W1.800 H1.800 R	年 月 00/00

色柄：スラットの色№が表示されています。
年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを示します。
寸法：商品のサイズがm単位で表示されます。
操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されます。

7 保証書について

●この商品は保証対象商品す。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保 証 書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）
株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4